

	EIENDELER, BRUK OG VEDLIKEHOLD	Kap.: 4.7
	Kompressor: Fylleinstruks Nitrox	Side: 1 av 4
		Rev.: 09.02.16
		Ans.: Kompressor ansvarlig

Følgende instruks gjelder for partial blanding av Nitrox.
 Klubben har pr. d.d. ikke mulighet for continuous fylling.


1	Den som fyller ren O2 (partial fylling) må ha blender sertifikat
2	Flasker som fylles skal være O2 vasket, og være godkjent mht trykkprøving.
3	Den som blander en Nitrox blanding skal påse at den det fylles for har Nitrox sertifikat.
4	Den som blander skal ha mottatt opplæring på klubbens utstyr
5	Det skal benyttes personlig filter på O2 rene flasker når en topper fra kompressor. Dette filteret er personlig og er ikke tilgjengelig i O2 kofferten.
6	Kontaktperson er Tore Mølstre Tlf : 92607642 (tore.molstre@gmail.com) Ta kontakt om det er noe du lurer på, samt når O2 flasken nærmer seg tom (50 bar eller mindre)
7	Se neste side for oppkobling.

I O2 kofferten finnes følgende utstyr:

- Nåleventil med enveisventil
- Dekanter slange med manometer og nåleventil
- Vannpumpetang

	EIENDELER, BRUK OG VEDLIKEHOLD		Kap.: 4.7
	Kompressor: Fylleinstruks Nitrox		Side: 2 av 4
			Rev.: 09.02.16
			Ans.: Kompressor ansvarlig

Følgende instruks gjelder for partial blanding av Nitrox.
 Klubben har pr. d.d. ikke mulighet for continuous fylling.

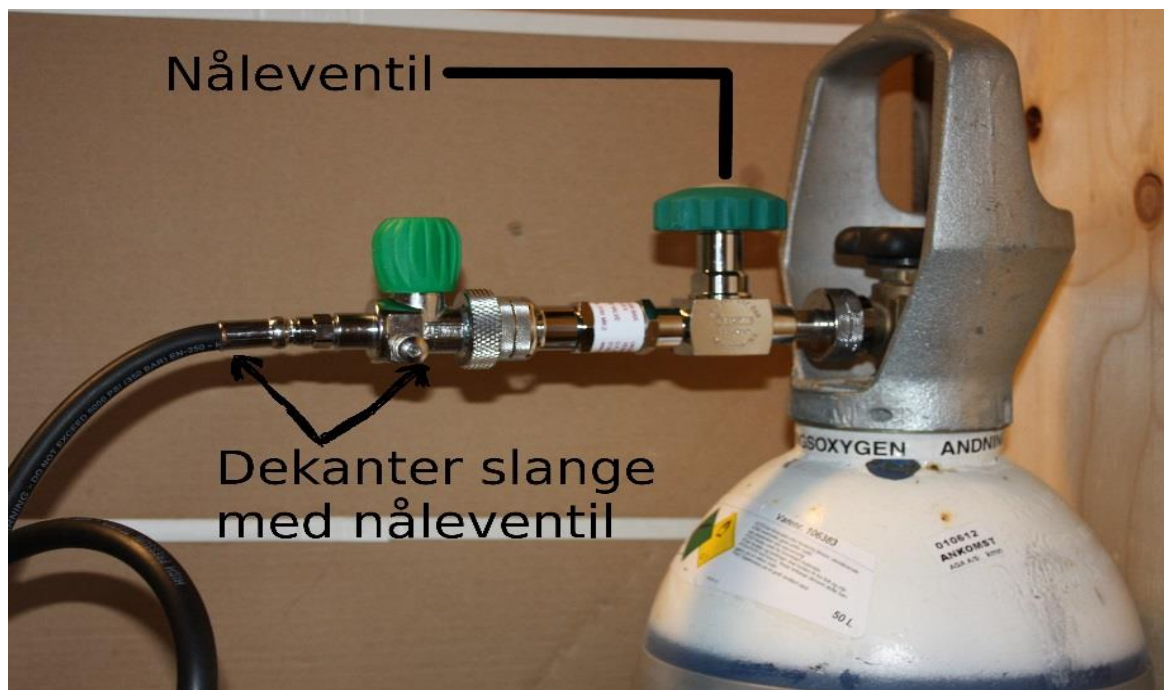

	EIENDELER, BRUK OG VEDLIKEHOLD	Kap.: 4.7
	Kompressor: Fyllinstruks Nitrox	Side: 3 av 4
		Rev.: 09.02.16
		Ans.: Kompressor ansvarlig

Følgende instruks gjelder for partial blanding av Nitrox.
Klubben har pr. d.d. ikke mulighet for continuous fylling.



Andre enden av dekanter slangen.

1	Sjekk at trykket på O2 flasken er større enn trykket på dykkeflasken
2	Bruk vannpumpetangen til å skru av blindpluggen på O2 flasken
3	Skru nåleventilen med enveisventil på O2 flasken. Den enden med nåleventilen skal være nærmest O2 flasken.
4	Skru dekanter slangen på nåleventilen. Krana på dekanter slangen skal være inntil enveisventilen.
5	Skru dekanter slangen på dykkeflasken. Manometeret på dekanter slangen skal være på dykkeflasken.
6	Sjekk at alle kraner er stengt.

	EIENDELER, BRUK OG VEDLIKEHOLD		Kap.: 4.7
	Kompressor: Fyllinstruks Nitrox		Side: 4 av 4
			Rev.: 09.02.16
			Ans.: Kompressor ansvarlig

Følgende instruks gjelder for partial blanding av Nitrox.
Klubben har pr. d.d. ikke mulighet for continuous fylling.

	• Åpne kran på O2 flasken • Åpne kran på dekanter slangen • Langsamt åpne kran på nåleventilen, trykket på manometeret viser nå trykket i O2 flasken • Les av trykket på O2 flasken og noter det ned i logg boka. • Steng kran på nåleventilen • Åpne kran på dykkeflasken
7	Langsamt – Åpne kran på nåleventilen, slik at O2 som strømmer ut ikke overstiger 2,5 bar pr. minutt.
8	Når ønsket trykk er oppnådd på dykkeflasken: • Steng krana på dykkeflasken, trykket på manometeret viser nå trykket på O2 flasken. Les av trykk på O2 flasken og før dette opp i loggboka. • Steng kran på nåleventil • Steng kran på dekanter slangen • Steng kran på O2 flasken
9	• Åpne kran på dykkeflasken for å slippe ut trykk på dekanter slangen • Steng kran på dykkeflasken • Luft ut trykk i dekanter slangen • Koble fra dekanter slangen • Åpne kran på nåleventilen for å slippe ut trykk mot O2 flasken • Ta av nåleventilen
10	Sett på blindplugg på O2 flasken, bruk vannpumpetangen slik at en akkurat ikke klarer å skru av blindpluggen med fingrene.

Denne instruks er sist revidert 19 Mai 2014.